

Lift Chart (7206150) With Long Arm and Additional Counterweight

LIFT POINT HEIGHT		RATED LIFT CAPACITY OVER BLADE, BLADE DOWN - kg (lb)			RATED LIFT CAPACITY OVER BLADE, BLADE UP - kg (lb)			RATED LIFT CAPACITY OVER SIDE, BLADE UP - kg (lb)		
		LIFT RADIUS - mm (in)			LIFT RADIUS - mm (in)			LIFT RADIUS - mm (in)		
mm (in.)		2000 (78.7)	3000 (118.1)	4000 (157.5)	2000 (78.7)	3000 (118.1)	4000 (157.5)	2000 (78.7)	3000 (118.1)	4000 (157.5)
		MAXIMUM RADIUS, kg (lb) @ mm (in)	MAXIMUM RADIUS, kg (lb) @ mm (in)	MAXIMUM RADIUS, kg (lb) @ mm (in)	MAXIMUM RADIUS, kg (lb) @ mm (in)	MAXIMUM RADIUS, kg (lb) @ mm (in)	MAXIMUM RADIUS, kg (lb) @ mm (in)	MAXIMUM RADIUS, kg (lb) @ mm (in)	MAXIMUM RADIUS, kg (lb) @ mm (in)	MAXIMUM RADIUS, kg (lb) @ mm (in)
3000 (118.1)										
2000 (78.7)										
1000 (39.4)										
Ground										
-1000 (-39.4)										
-2000 (-78.7)										

WARNING

OVERLOAD CAN TIP THE EXCAVATOR AND CAUSE INJURY OR DEATH

- Do not lift or hold any load that exceeds these ratings at their specified load radii and height.
- Total rated load is shown. The weight of all lifting devices must be deducted to determine the net load that can be lifted.

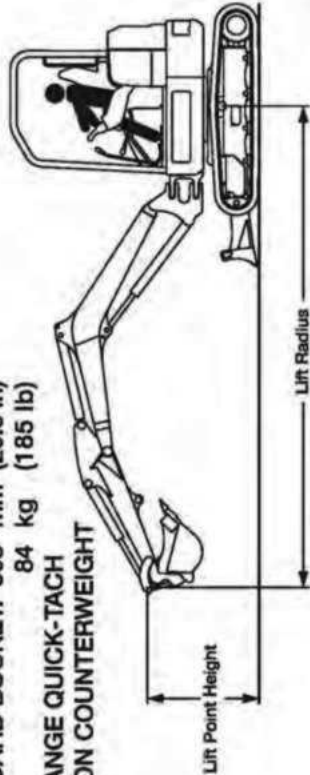
Where applicable, specifications conform to ISO Standards. Specifications are subject to change without notice. Lift Point is bucket hinge point with standard bucket attached and bucket cylinder fully extended.



EXCAVATOR MODEL E26

ARM LENGTH: 1400 mm (55.1 in)
STANDARD BUCKET: 508 mm (20.0 in)
84 kg (185 lb)

X-CHANGE QUICK-TACH ADD-ON COUNTERWEIGHT



* Rated Hydraulic Lift Capacity

80623 SW

7206150 enUS

ADVERTENCIA

UNA CARGA EXCESIVA PUEDE LADEAR LA EXCAVADORA Y PROVOCAR LESIONES O FATALIDADES.

- No levante o sostenga una carga que supere estos límites a sus radios de carga especificados y altura.
- Se muestra la carga nominal total. Resta el peso de todos los dispositivos elevadores, para determinar la carga neta que se puede levantar.

Donde corresponda, las especificaciones cumplen con las normas ISO. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. El punto de elevación es el punto de articulación del cucharón con un cucharón estándar instalado y con el cilindro del cucharón completamente extendido.

EXCAVADORA MODELO E26

LARGO DE BRAZO 1400 mm (55.1 pulgadas)
CUCHARÓN ESTÁNDAR 508 mm (20.0 pulgadas)
84 kg (185 lb)

SISTEMA X-CHANGE CON ENGANCHE RÁPIDO CON CONTRAPESOS

ALTURA DEL PUNTO DE ELEVACIÓN mm (pulg.)	CAPACIDAD DE ELEV. NOMINAL SOBRE PALA, PALA ABAJO – kg (lb)				CAPACIDAD DE ELEV. NOMINAL SOBRE PALA, PALA ARRIBA – kg (lb)				CAPACIDAD DE ELEV. NOMINAL SOBRE LADO, PALA ARRIBA – kg (lb)			
	RADIO DE ELEVACIÓN – mm (pulg.)				RADIO DE ELEVACIÓN – mm (pulg.)				RADIO DE ELEVACIÓN – mm (pulg.)			
	2000 (78.7)	3000 (118.1)	4000 (157.5)	MAX. RADIO, kg (lb) a mm (pulg.)	2000 (78.7)	3000 (118.1)	4000 (157.5)	MAX. RADIO, kg (lb) a mm (pulg.)	2000 (78.7)	3000 (118.1)	4000 (157.5)	MAX. RADIO, kg (lb) a mm (pulg.)
3000 (118.1)				*436 (961) @3570 (140.6)				*415 (915) @3570 (140.6)				300 (661) @3570 (140.6)
2000 (78.7)		*421 (928)	*444 (979)	*458 (1010) @4120 (162.2)		*402 (886)	311 (686)	281 (619) @4120 (162.2)		*470 (1036)	242 (534)	225 (496) @4120 (162.2)
1000 (39.4)		*679 (1497)	*512 (1128)	*495 (1091) @4300 (169.3)		490 (1080)	296 (653)	259 (571) @4300 (169.3)		384 (847)	233 (514)	200 (441) @4300 (169.3)
Suelo	*1671 (3684)	*860 (1896)	*576 (1270)	*538 (1188) @4190 (165)	944 (2081)	478 (1054)	295 (650)	275 (606) @4190 (165)	693 (1528)	362 (798)	226 (498)	209 (461) @4190 (165)
-1000 (-39.4)	*1624 (3580)	*865 (1907)		*598 (1318) @3670 (144.5)	1089 (2401)	472 (1041)		350 (772) @3670 (144.5)	712 (1570)	363 (800)		261 (575) @3670 (144.5)
-2000 (-78.7)	*1211 (2670)			*612 (1349) @2600 (102.4)	927 (2044)			*653 (1440) @2600 (102.4)	965 (2127)			488 (1076) @2600 (102.4)

*Capacidad de elevación hidráulica nominal

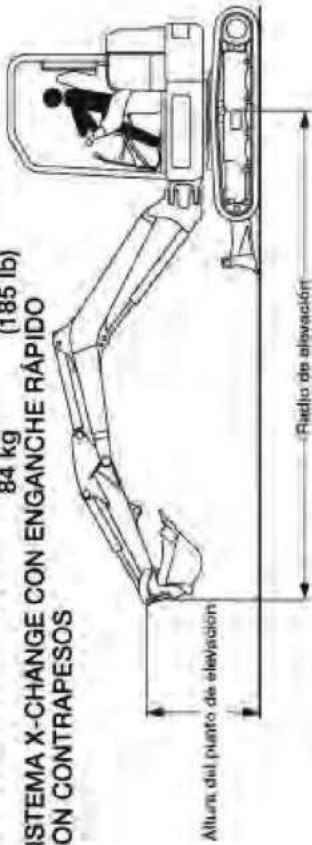
80623 SW

7206150 esAR

EXCAVADORA MODELO E26

LARGO DE BRAZO 1400 mm (55.1 pulgadas)
CUCHARÓN ESTÁNDAR 508 mm (20.0 pulgadas)
84 kg (185 lb)

SISTEMA X-CHANGE CON ENGANCHE RÁPIDO
CON CONTRAPESOS



Altura del punto de elevación

Radio de elevación

ADVERTENCIA

UNA CARGA EXCESIVA PUEDE LADEAR LA EXCAVADORA Y PROVOCAR LESIONES O FATALIDADES

- No levante o sostenga una carga que supere estos límites a sus radios de carga especificados y altura.
- Se muestra la carga nominal total. Reste el peso de todos los dispositivos elevadores para determinar la carga neta que se puede levantar.

Donde corresponda, las especificaciones cumplen con las normas ISO. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. El punto de elevación es el punto de articulación del cucharón con un cucharón estándar instalado y con el cilindro del cucharón completamente extendido.

*Capacidad de elevación hidráulica nominal

80623 SW

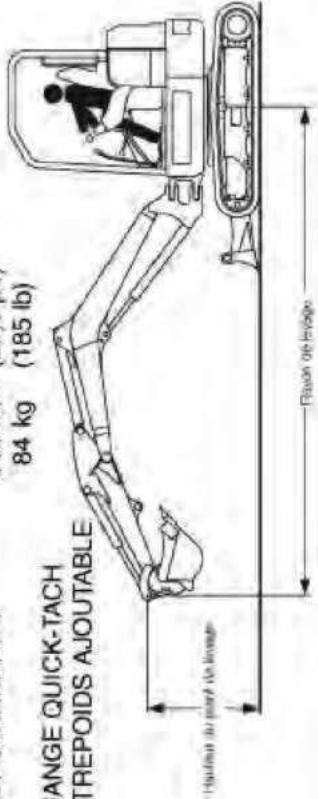
7206150 esAR

HAUTEUR DU POINT DE LEVAGE		CAPACITÉ DE LEVAGE EXTRÉMITÉ LAME, CELLE-CI ÉTANT BAISSÉE - kg (lb)			CAPACITÉ DE LEVAGE EXTRÉMITÉ LAME, CELLE-CI ÉTANT RELEVÉE - kg (lb)			CAPACITÉ DE LEVAGE LATÉRAL, AVEC LA LAME RELEVÉE - kg (lb)		
		RAYON DE LEVAGE - mm (po)			RAYON DE LEVAGE - mm (po)			RAYON DE LEVAGE - mm (po)		
		2 000 (78,7)	3 000 (118,1)	4 000 (157,5)	2 000 (78,7)	3 000 (118,1)	4 000 (157,5)	2 000 (78,7)	3 000 (118,1)	4 000 (157,5)
3 000 (118,1)										
2 000 (78,7)										
1 000 (39,4)										
Au niveau du sol										
-1 000 (-39,4)										
-2 000 (-78,7)										

EXCAVATRICE MODÈLE E26

LONGUEUR DU BALANCIER : 1 400 mm (55,1 po)
 GODET STANDARD : 508 mm (20,0 po)
 84 kg (185 lb)

X-CHANGE QUICK-TACH
 CONTREPOIDS AJOUTABLE



AVERTISSEMENT

TOUTE SURCHARGE PEUT ENTRAINER LE
RENVERSEMENT DE L'EXCAVATRICE ET PROVOQUER
DES BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES

- Ne jamais lever ni porter de charges qui dépassent les capacités au rayon et à la hauteur spécifiés.
- Le chiffre indiqué représente la charge nominale totale. Le poids de tous les équipements de levage doit être déduit pour déterminer la charge nette pouvant être soulevée.

Le cas échéant, les caractéristiques techniques sont conformes aux normes ISO.
 Elles peuvent être modifiées sans préavis.
 Le point de levage s'entend comme le point d'articulation du godet (godet standard) avec le vérin du godet en extension complète.



7206150 FCA

80623 SW

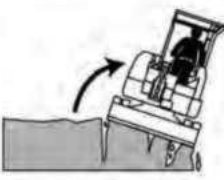
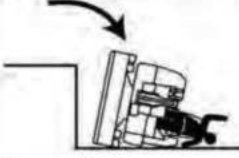
* Capacité de levage hydraulique nominale

Warning (7148157)



WARNING

AVOID INJURY OR DEATH

 Fasten seat belt securely. Keep feet and hands on controls. Operate controls only from operator's position.	 Never use Excavator without instructions. Read Operation & Maintenance Manual and Handbook.
 Keep away from drop-offs. Avoid steep areas or banks that could break away.	 Always use cab/canopy. Never modify equipment or use attachments not approved by Bobcat Company.
 Keep bystanders away. No riders. Check location of blade for direction of travel before moving steering controls.	 Check for overhead or underground lines before operating.
 On slopes, keep heavy end uphill. Do not travel or turn with attachment extended.	 When swinging loads: • Keep load low. • Swing slowly. • Do not exceed lift capacity. Read lift capacity chart.

TO LEAVE THE EXCAVATOR:

1 Lower attachment. Never park with tracks pointed down hill.	2 Stop the engine. Raise control console.
---	--

Weitere Instruktionen finden sie in der Bedienungsanleitung. Consulte el Manual del Operador par mas instrucciones. Se reporter au manual de l'opérateur pour plus de renseignements.

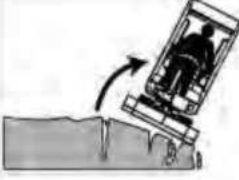
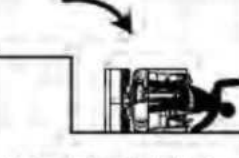
75155 SW

7148157A enUS



ADVERTENCIA

EVITE LESIONES O LA MUERTE

 Ajustese al cinturón de seguridad. Mantenga los pies y las manos en los controles. Haga funcionar los controles sólo desde la posición del operador.	 Nunca utilice la excavadora sin leer las instrucciones. Lea el Manual de funcionamiento y mantenimiento.
 Manténgase alejado de las bajadas. Evite las áreas pronunciadas o terraplenes que puedan romperse.	 Use siempre la cabina/cubierta. Nunca modifique el equipo o utilice accesorios que no estén aprobados por Bobcat Company.
 Mantenga a los transeúntes alejados. No debe haber ocupantes. Controle la ubicación de la hoja para la dirección de desplazamiento antes de mover los controles de dirección.	 Controle que no haya líneas aéreas o subterráneas antes de comenzar la operación.
 En las rampas, mantenga el extremo con la carga cuesta arriba. No se desplace ni gire con el accesorio extendido.	 Al girar cargas: • Mantenga la carga baja. • Gírela lentamente. • No exceda la capacidad de elevación. Lea la tabla de capacidad de elevación.

PARA RETIRARSE DE LA EXCAVADORA:

1 Baje el accesorio. Nunca estacione con las bandas de rodamiento en una pendiente.	2 Detenga el motor. Eleve la consola de control.
--	---

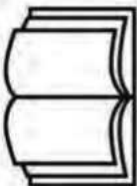
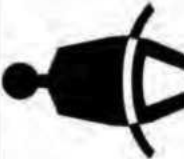
Weitere Instruktionen finden sie in der Bedienungsanleitung. Consulte el Manual del Operador par mas instrucciones. Se reporter au manual de l'opérateur pour plus de renseignements.

75155 SW

7148157A esAR

Warning (7148157) (Cont'd)





Dealer Copy -- Not for Resale

⚠ WARNING AVOID INJURY OR DEATH					
 Never use Excavator without instructions. Read Operation and Maintenance Manual and Handbook.	 Always use cab/canopy. Never modify equipment or use attachments not approved by Bobcat Company.	 Check for overhead or underground lines before operating.	 Keep bystanders away. No riders. Check location of blade for direction of travel before moving steering controls.	 Keep away from drop-offs. Avoid steep areas or banks that could break away.	 Fasten seat belt securely. Keep feet and hands on controls. Operate controls only from operator's position.
 On slopes, keep heavy end uphill. Do not travel or turn with attachment extended.	 When swinging loads: ● Keep load low. ● Swing slowly. ● Do not exceed lift capacity. Read lift capacity chart.	TO LEAVE THE EXCAVATOR: 1  Lower attachment. Never park with tracks pointed down hill. 2  Stop the engine. Raise control console. Weitere instructions finden sie in der Bedienungsanleitung. Consulte el Manual del Operador por mas instrucciones. Se reporter au manual de l'opérateur pour plus de renseignements.			

75155 SW 7178177 enUS

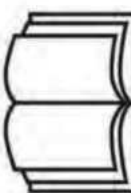
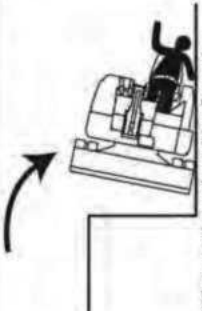
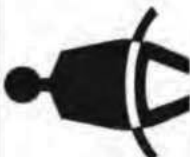
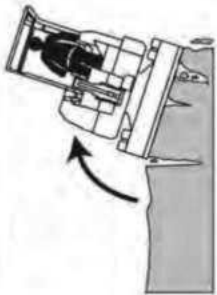
ADVERTENCIA

EVITE LESIONES O LA MUERTE

 Nunca utilice la excavadora sin leer las instrucciones. Lea el Manual de funcionamiento y mantenimiento.	 Use siempre la cabina/cubierta. Nunca modifique el equipo o utilice accesorios que no estén aprobados por Bobcat Company.	 Controle que no haya líneas aéreas o subterráneas antes de comenzar la operación.	 Mantenga a los transeúntes alejados. No debe haber ocupantes. Controle la ubicación de la hoja para la dirección de desplazamiento antes de mover los controles de dirección.	 Manténgase alejado de las balizas. Evite las áreas pronunciadas o terraplenes que puedan romperse.	 Ajustese el cinturón de seguridad. Mantenga los pies y las manos en los controles. Haga funcionar los controles sólo desde la posición del operador.
 En las rampas, mantenga el extremo con la carga cuesta arriba. No se desplace ni gire con el accesorio extendido.	 Al girar cargas: ● Mantenga la carga baja. ● Gírela lentamente. ● No exceda la capacidad de elevación. Lea la tabla de capacidad de elevación.	 Al girar cargas: ● Mantenga la carga baja. ● Gírela lentamente. ● No exceda la capacidad de elevación. Lea la tabla de capacidad de elevación.	 Al girar cargas: ● Mantenga la carga baja. ● Gírela lentamente. ● No exceda la capacidad de elevación. Lea la tabla de capacidad de elevación.	 Al girar cargas: ● Mantenga la carga baja. ● Gírela lentamente. ● No exceda la capacidad de elevación. Lea la tabla de capacidad de elevación.	 Al girar cargas: ● Mantenga la carga baja. ● Gírela lentamente. ● No exceda la capacidad de elevación. Lea la tabla de capacidad de elevación.

⚠️ AVERTISSEMENT

RISQUE DE BLESSURE OU DE MORT

	N'utilisez jamais l'excavatrice sans consulter les instructions. Lisez le guide et le manuel d'utilisation et d'entretien.		Utilisez toujours la cabine/le cadre de protection. Ne modifiez jamais l'équipement et n'utilisez jamais d'accessoires qui ne sont pas approuvés par Bobcat Company.		Vérifiez s'il existe des lignes aériennes ou souterraines avant tout travail.		Gardez les spectateurs à distance. Ne transportez personne. Vérifiez l'emplacement de la lame pour établir le sens de la marche avant de manipuler les commandes de direction.
	Attachez bien votre ceinture de sécurité. Gardez les pieds et les mains sur les commandes. Utilisez les commandes uniquement depuis la position de l'opérateur.		Restez à l'écart des précipices. Évitez les pentes raides ou les surfaces friables.		Gardez les spectateurs à distance. Ne transportez personne. Vérifiez l'emplacement de la lame pour établir le sens de la marche avant de manipuler les commandes de direction.		Gardez les spectateurs à distance. Ne transportez personne. Vérifiez l'emplacement de la lame pour établir le sens de la marche avant de manipuler les commandes de direction.

	Sur les pentes, gardez le côté lourd vers le haut. Ne virez pas et ne déplacez pas la machine quand l'accessoire est déployé.		Lors de l'oscillation avec une charge : ● Gardez celle-ci le plus bas possible. ● Oscillez lentement. ● Ne dépassez pas la capacité de levage. Lisez le tableau des capacités de levage.		Gardez les spectateurs à distance. Ne transportez personne. Vérifiez l'emplacement de la lame pour établir le sens de la marche avant de manipuler les commandes de direction.		Gardez les spectateurs à distance. Ne transportez personne. Vérifiez l'emplacement de la lame pour établir le sens de la marche avant de manipuler les commandes de direction.
	Gardez les spectateurs à distance. Ne transportez personne. Vérifiez l'emplacement						

AVANT DE QUITTER L'EXCAVATRICE :

1

Abaissez l'accessoire.

Ne la stationnez pas avec ses chenilles dirigées dans le sens d'une descente.

2

Arrêtez le moteur.

Relevez la console des commandes.

Weitere Instruktionen finden sie in der Bedienungsanleitung.

Consulte el Manual del Operador par mas instrucciones.

Consultez le manuel d'utilisation pour plus de renseignements.

75155 SW

7178177 fCA

MACHINE SIGN TRANSLATIONS (CONT'D)

Warning (6708929)

DO NOT Add Ethylene Glycol Coolant
COOLANT SYSTEM PROTECTED
TO -34°F (-37°C) WITH
BOBCAT® PG COOLANT
(Propylene Glycol)
Check Condition With Refractometer
See Operation and Maintenance Manual

65351 SW 6708929C enUS

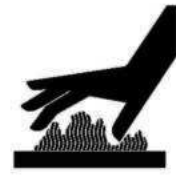
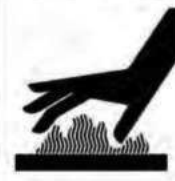
NO AÑADA fluido refrigerante etilenglicol
EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO ESTÁ PROTEGIDO
HASTA -34°F (-37°C) CON
REFRIGERANTE BOBCAT PG
(propilenglicol)
Verifique las condiciones del sistema con el refractómetro.
Consulte el Manual de operación y mantenimiento.

39933 SW 01 6708929 AR

N'ajoutez PAS d'éthylèneglycol
SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT PROTÉGÉ
JUSQU'À -37 °C (-34 °F) AVEC
LE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT BOBCAT®
(au propylèneglycol)
Vérifiez son état avec un réfractomètre
Consultez le manuel d'utilisation et d'entretien

65351 SW 6708929C frCA

Warning (6809832)

⚠ WARNING  Rotating fan blade can cause serious injury. Do not operate with guard removed.	⚠ AVERTISSEMENT  Risque de blessures graves. Ne touchez pas les pales du ventilateur en mouvement. Laissez les protections en place.	⚠ ADVERTENCIA  Rotar la cuchilla del ventilador puede causar lesiones serias. No opere la máquina sin el protector colocado.
⚠ WARNING  Hot surfaces can cause serious injury. Do not touch. Allow to cool before servicing.	⚠ AVERTISSEMENT  Risque de blessures graves. Ne touchez pas les surfaces brûlantes. Laissez refroidir avant toute intervention	⚠ ADVERTENCIA  Las superficies calientes pueden causar lesiones serias. No las toque. Permita que se enfrien antes de realizar un mantenimiento.

Warning (6804233)

⚠ WARNING

- Hot pressurized fluid.
- Can cause serious burns.

39894 SW 98 6804233

⚠ ADVERTENCIA

- Fluido presurizado caliente.
- Puede provocar quemaduras graves.

39894 SW 01 6804233 AR

⚠ AVERTISSEMENT

- Fluide chaud sous pression.
- Peut gravement brûler.

39894 SW 6804233 frCA

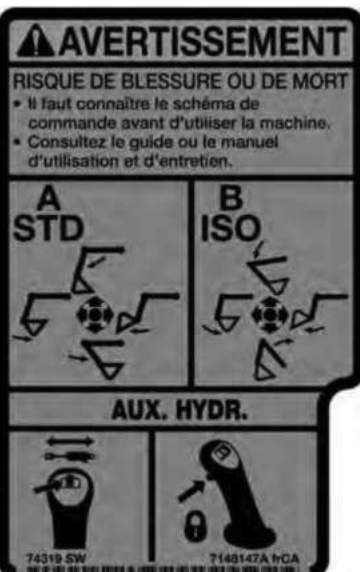
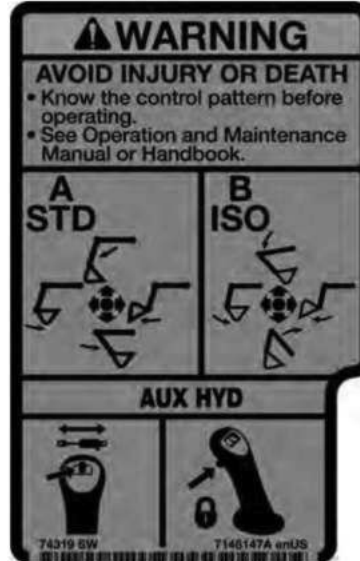
Dealer Copy -- Not for Resale

MACHINE SIGN TRANSLATIONS (CONT'D)

Warning (7148145)

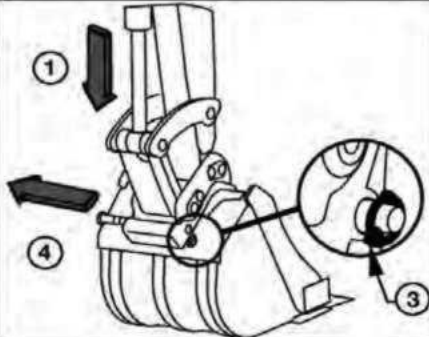
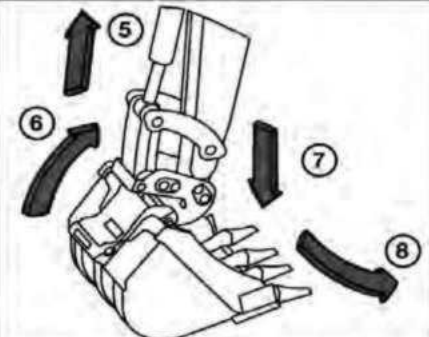
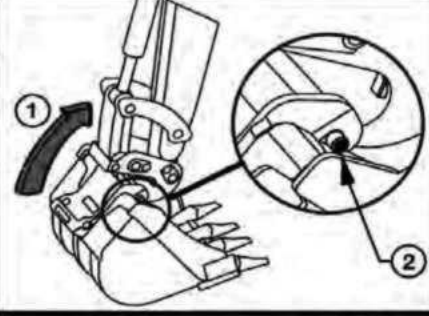
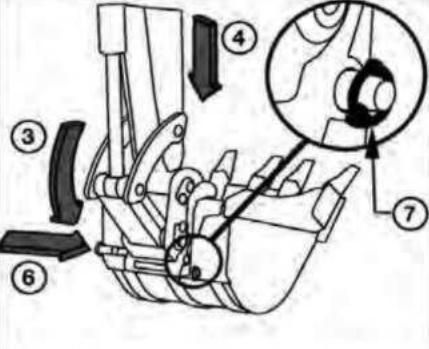


Warning (7148147)



MACHINE SIGN TRANSLATIONS (CONT'D)

Using the Pin-On X-Change (6818059)

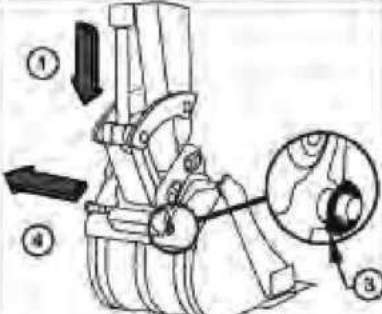
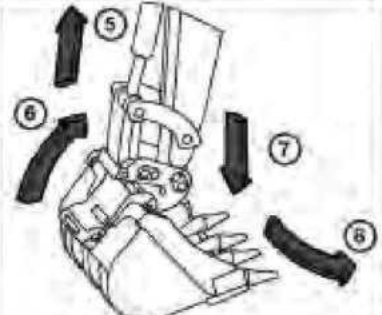
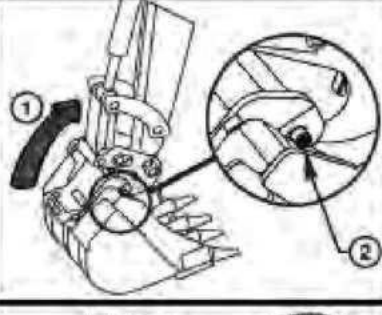
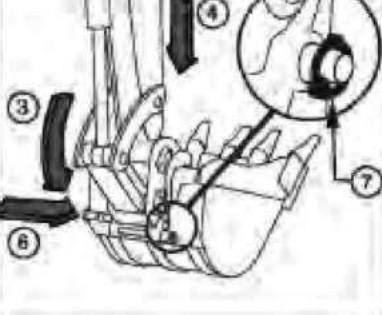
USING THE PIN ON X-CHANGE® SYSTEM	
ATTACHMENT REMOVAL 1. Position ARM VERTICAL, lower attachment to ground and stop engine. 2. Turn key to ON position (not start) and move both joysticks to relieve hydraulic pressure. 3. Remove retainer pin. 4. Remove pin. 5. Start engine. Lift boom to disengage attachment. 6. Fully retract bucket cylinder. 7. Lower boom until pins disengage from hooks. 8. Move arm toward operator.	 
ATTACHMENT INSTALLATION 1. Fully retract bucket cylinder. 2. Engage pins into hooks. 3. Lift boom and extend bucket cylinder until X-Change contacts attachment back. 4. Lower boom and attachment to ground WITH ARM VERTICAL until X-Change is fully engaged. 5. Stop engine, turn key to ON position (not start) and move both joysticks to relieve hydraulic pressure. 6. Install pin. 7. Install retainer pin. 8. Check for proper installation. Lift attachment and fully extend and retract bucket cylinder.	 
See Operation and Maintenance Manual and Handbook for more instructions and use with other attachments. 76191 SW 6818059C enUS	

Dealer Copy -- Not for Resale

MACHINE SIGN TRANSLATIONS (CONT'D)

Using the Pin-On X-Change (6818059) (Cont'd)

**MODO DE USAR EL SISTEMA X-CHANGE®
COLOCADO CON PASADORES**

DESINSTALACIÓN DEL IMPLEMENTO	
1. Coloque en BRAZO en posición VERTICAL, descienda el implemento hasta el suelo y detenga el motor. 2. Gire la llave a la posición ON (no encienda el motor) y mueva ambos joysticks para liberar la presión hidráulica. 3. Retire el pasador retenedor. 4. Retire el pasador. 5. Encienda el motor. Eleve el boom/pluma y libere el implemento. 6. Retraiga del todo el cilindro del cucharón. 7. Descienda el boom/pluma hasta que los pasadores se liberen de los ganchos. 8. Mueva el brazo hacia usted.	
INSTALACIÓN DEL IMPLEMENTO 1. Retraiga del todo el cilindro del cucharón. 2. Coloque los pasadores dentro de los ganchos. 3. Eleve el boom/pluma y extienda el cilindro del cucharón hasta que el X-Change haga contacto con el espaldar del implemento. 4. Descienda el boom/pluma e implemento hasta el suelo CON EL BRAZO EN POSICIÓN VERTICAL hasta que el X-Change quede totalmente enganchado. 5. Detenga el motor, gire la llave a la posición ON (no encienda el motor) y mueva ambos joysticks para liberar la presión hidráulica. 6. Instale el pasador. 7. Instale el pasador retenedor. 8. Revise que la instalación haya quedado correcta. Eleve el implemento y extienda y retraiga del todo el cilindro del cucharón.	
	
Consulte el Manual de Operación y Mantenimiento y el Manual del Operador para más instrucciones y uso con otros implementos. 76191 SW 6818059C RSAR	

MACHINE SIGN TRANSLATIONS (CONT'D)

Using the Pin-On X-Change (6818059) (Cont'd)

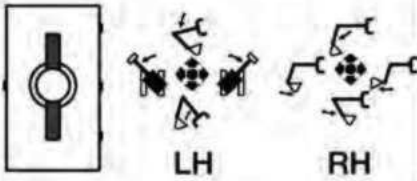
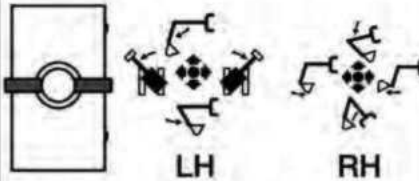
UTILISATION DU SYSTÈME X-CHANGE [™] AVEC AXE	
DÉPOSE DE L'ACCESSOIRE 1. Placez le BRAS EN POSITION VERTICALE, abaissez l'accessoire sur le sol et arrêtez le moteur. 2. Tournez la clé en position ON (Marche) (pas en position Start (Démarrage)) et déplacez les deux manipulateurs pour libérer la pression hydraulique. 3. Déposez la goupille de retenue. 4. Déposez l'axe. 5. Démarrez le moteur. Relevez la flèche pour détacher l'accessoire. 6. Rétractez complètement le vérin du godet. 7. Abaissez la flèche jusqu'à ce que les axes se désengagent des crochets. 8. Déplacez le bras vers l'opérateur.	
INSTALLATION DE L'ACCESSOIRE 1. Rétractez complètement le vérin du godet. 2. Engagez les axes dans les crochets. 3. Relevez la flèche et étendez le vérin du godet jusqu'à ce que le X-Change entre en contact avec l'arrière de l'accessoire. 4. Abaissez la flèche et l'accessoire sur le sol AVEC LE BRAS VERTICAL jusqu'à ce que le X-Change s'engage complètement. 5. Arrêtez le moteur, tournez la clé en position ON (Marche) (pas en position Start (Démarrage)) et déplacez les deux manipulateurs pour libérer la pression hydraulique. 6. Installez l'axe. 7. Installez la goupille de retenue. 8. Vérifiez que le montage est correct. Levez l'accessoire puis déployez et rétractez complètement le vérin du godet.	

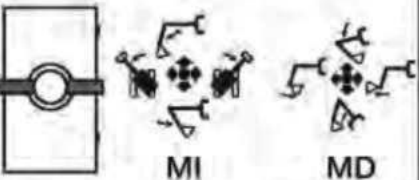
Consultez le manuel d'utilisation et d'entretien et le guide de l'utilisateur pour plus d'instructions et pour toute utilisation avec d'autres accessoires.

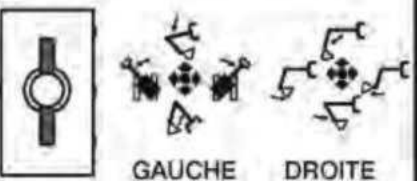
76191 SW 6818059C fr/CA

MACHINE SIGN TRANSLATIONS (CONT'D)

Joystick Control Pattern Selector Lever (7178179)

JOYSTICK CONTROL PATTERN SELECTOR	
• READ AND UNDERSTAND CONTROL PATTERN BEFORE SELECTING LEVER POSITION • ROTATE LEVER FULLY TO SELECT PATTERN	
CONTROL PATTERN A (STD) 	CONTROL PATTERN B (ISO) 
76191 SW 7178179A enUS	

PALANCA DE SELECCIÓN DEL PATRÓN DE CONTROL	
• LEA Y COMPRENDA EL PATRÓN DE CONTROL ANTES DE SELECCIONAR LA POSICIÓN DE LA PALANCA • ROTE POR COMPLETO LA PALANCA PARA SELECCIONAR EL PATRÓN	
PATRÓN DE CONTROL A (ESTD) 	PATRÓN DE CONTROL B (ISO) 
76191 SW 7178179A esAR	

SÉLECTEUR DU SCHÉMA DE COMMANDE DU MANIPULATEUR	
• LISEZ ET COMPRENEZ LE SCHÉMA DE COMMANDE AVANT DE SÉLECTIONNER LA POSITION DU LEVIER • TOURNEZ LE LEVIER À FOND POUR SÉLECTIONNER LE SCHÉMA	
SCHÉMA DE COMMANDE A (STD) 	SCHÉMA DE COMMANDE B (ISO) 
76191 SW 7178179A frCA	

MACHINE SIGN TRANSLATIONS (CONT'D)

Warning (6737189)

⚠ WARNING

THIS VEHICLE IS EQUIPPED WITH A BACK-UP ALARM.

ALARM MUST SOUND!

WHEN OPERATING THIS VEHICLE IN REVERSE.

FAILURE TO MAINTAIN A CLEAR VIEW
IN THE DIRECTION OF TRAVEL COULD
RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.

THE OPERATOR IS RESPONSIBLE FOR
THE SAFE OPERATION OF THIS VEHICLE.

71848 SW 6737189B enUS

⚠ ADVERTENCIA

ESTE VEHÍCULO ESTÁ EQUIPADO CON UNA ALARMA
DE ALERTA DE RETROCESO

¡LA ALARMA DEBE SONAR!
CUANDO RETROCEDA ESTE VEHÍCULO.

NO MANTENER UNA VISTA CLARA EN
LA DIRECCIÓN DONDE VIAJA PUEDE RESULTAR
EN LESIONES GRAVES O FATALIDADES.

EL OPÉRADOR ES RESPONSABLE DE
LA OPERACIÓN SEGURA DE ESTE VEHÍCULO.

71848 SW 6737189B ar

⚠ ADVERTISSEMENT

CE VÉHICULE EST ÉQUIPÉ D'UNE ALARME DE RECUL.
L'ALARME DOIT FONCTIONNER !

LORSQUE VOUS UTILISEZ CE VÉHICULE EN
MARCHE ARRIÈRE.

NE PAS AVOIR UNE VUE DÉGAGÉE DANS LE
SENS DE LA MARCHE PEUT ENTRAÎNER
DES BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES.

L'OPÉRATEUR EST RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ
LORS DE L'UTILISATION DE CE VÉHICULE.

71848 SW 6737189B fr

Warning (7169006)

⚠ WARNING

**AVOID INJURY
OR DEATH**

Keep out of swing
area and travel
path.

73922 SW 7169006 enUS

⚠ ADVERTENCIA

**EVITE LESIONES
O LA MUERTE**

Manténgase
alejado del área de
giro y recorrido.

73922 SW 7169006 esAR

⚠ AVERTISSEMENT

**RISQUE DE
BLESSURE
OU DE MORT**

Restez éloigné de
la zone d'oscillation et
de la voie de circulation.

73922 SW 7169006 frCA

Dealer Copy -- Not for Resale



Bobcat®

SPECIFICATIONS

(E26) EXCAVATOR SPECIFICATIONS	167
Machine Dimensions (Standard Arm)	167
Machine Dimensions (Long Arm)	169
Performance	171
Controls	171
Engine (E26 S/N B33211001 & Above)	172
Engine (E26 S/N AJRY11001 & Above)	172
Hydraulic System	173
Hydraulic Cylinders	174
Hydraulic Cycle Times	174
Electrical	174
Drive System	174
Slew System	175
Undercarriage	175
Capacities	175
Tracks	175
Ground Pressure	175

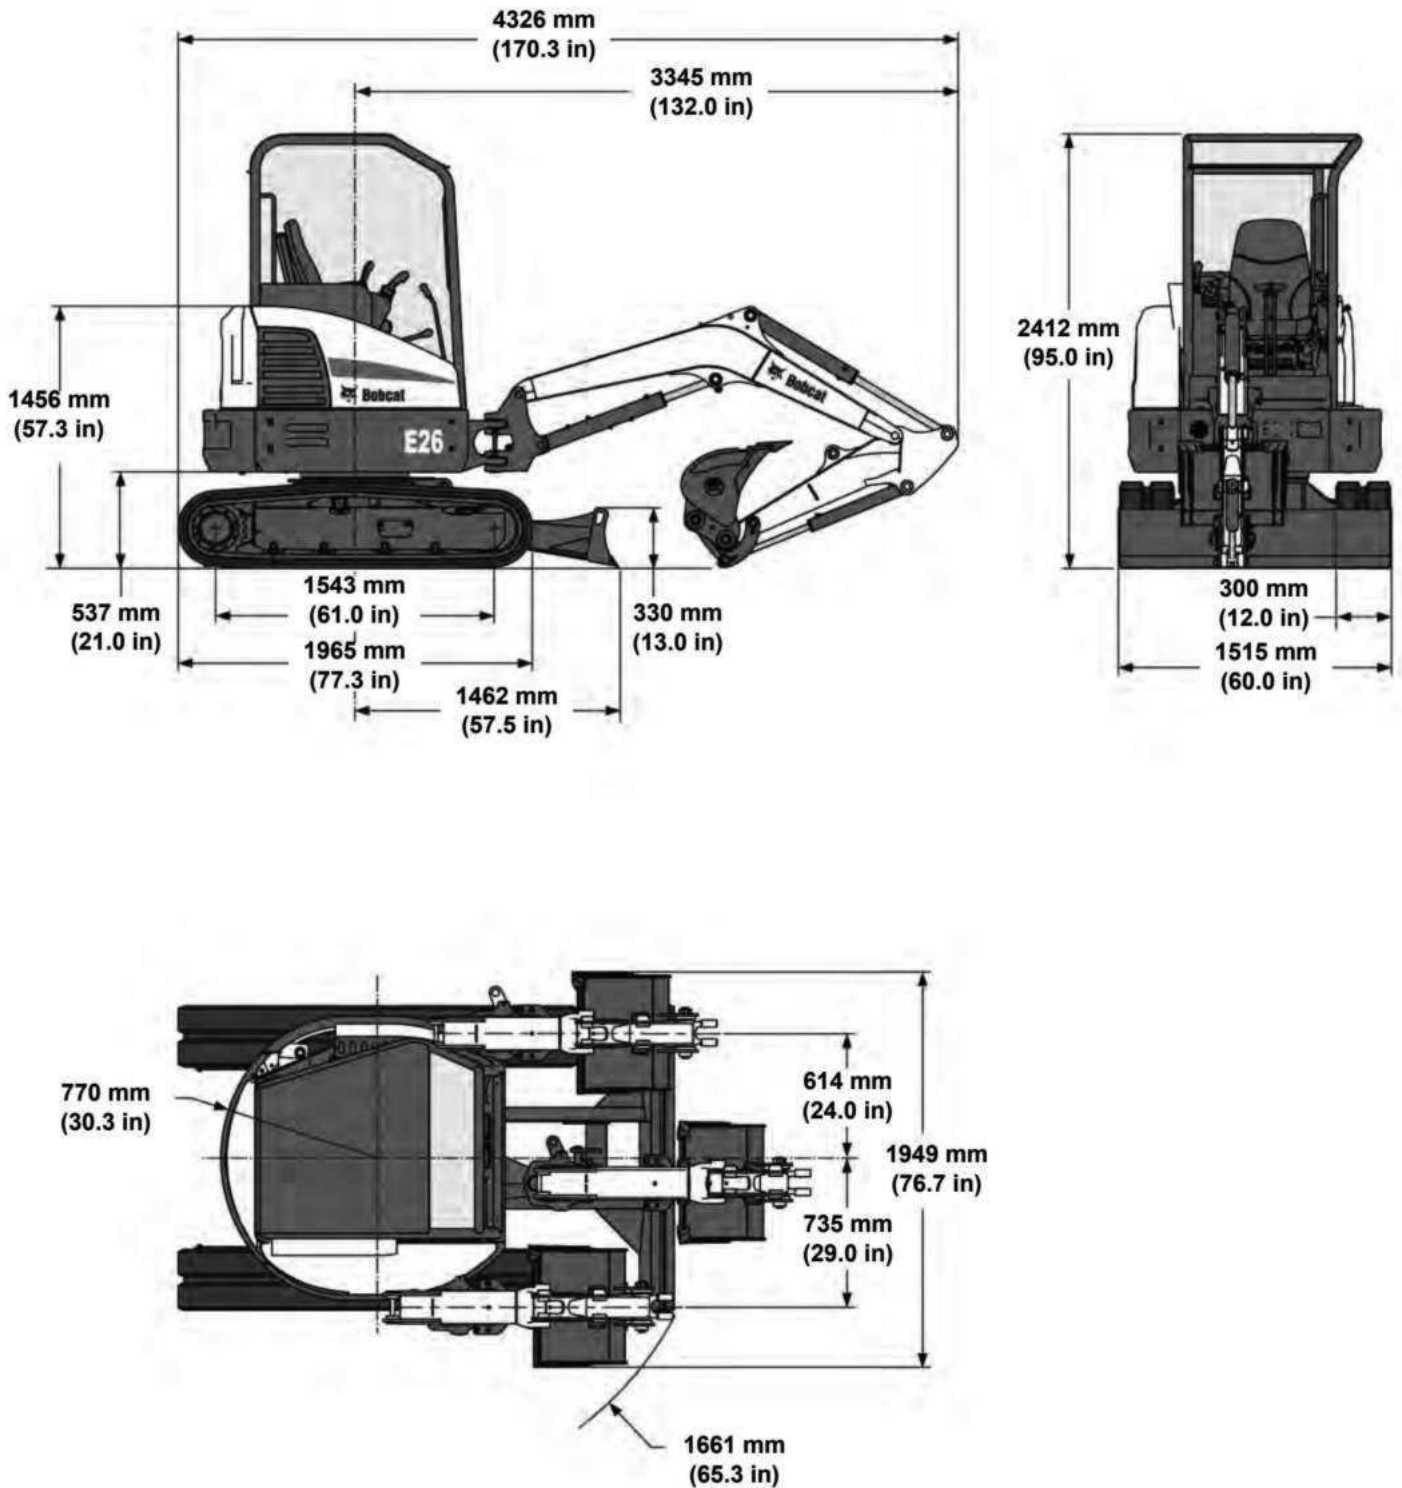


Bobcat®

(E26) EXCAVATOR SPECIFICATIONS

Machine Dimensions (Standard Arm)

- Where applicable, specification conform to SAE or ISO standards and are subject to change without notice.



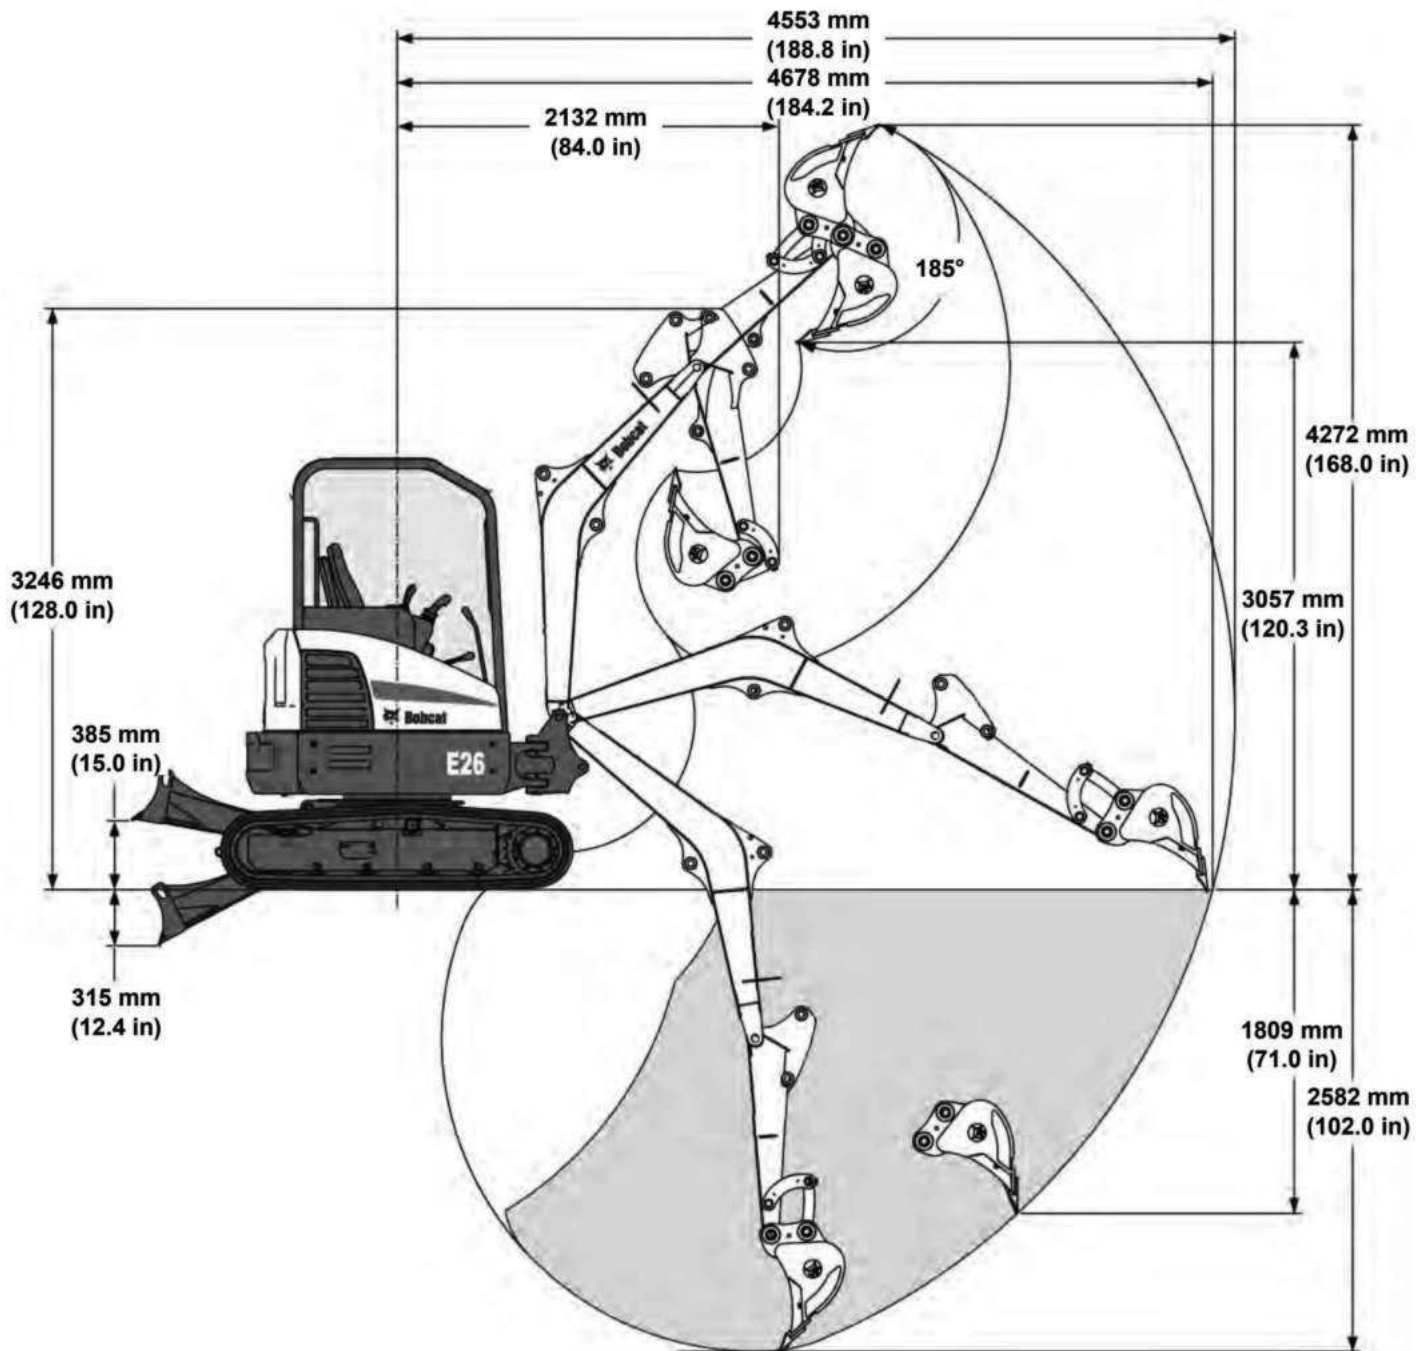
Dealer Copy -- Not for Resale

EM7543

(E26) EXCAVATOR SPECIFICATIONS (CONT'D)

Machine Dimensions (Standard Arm) (Cont'd)

- Where applicable, specification conform to SAE or ISO standards and are subject to change without notice.



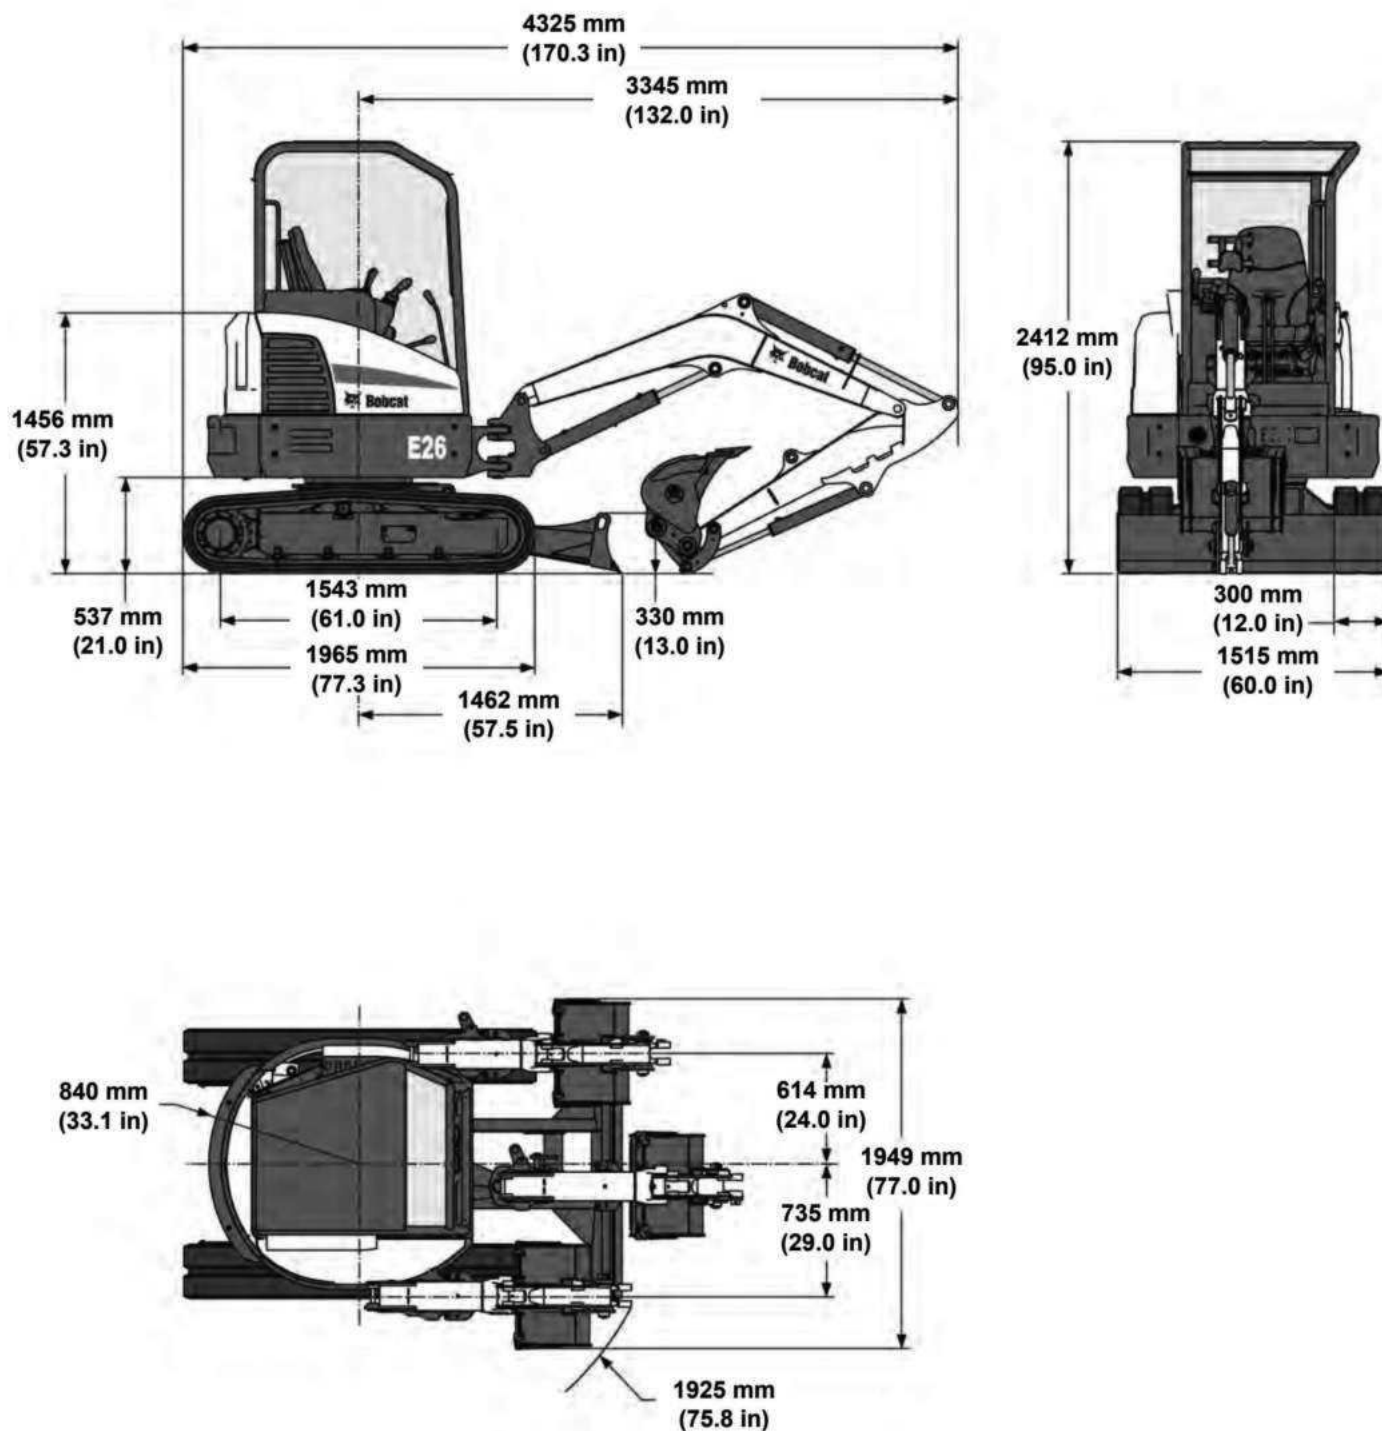
Dealer Copy -- Not for Resale

EM7545

(E26) EXCAVATOR SPECIFICATIONS (CONT'D)

Machine Dimensions (Long Arm)

- Where applicable, specification conform to SAE or ISO standards and are subject to change without notice.



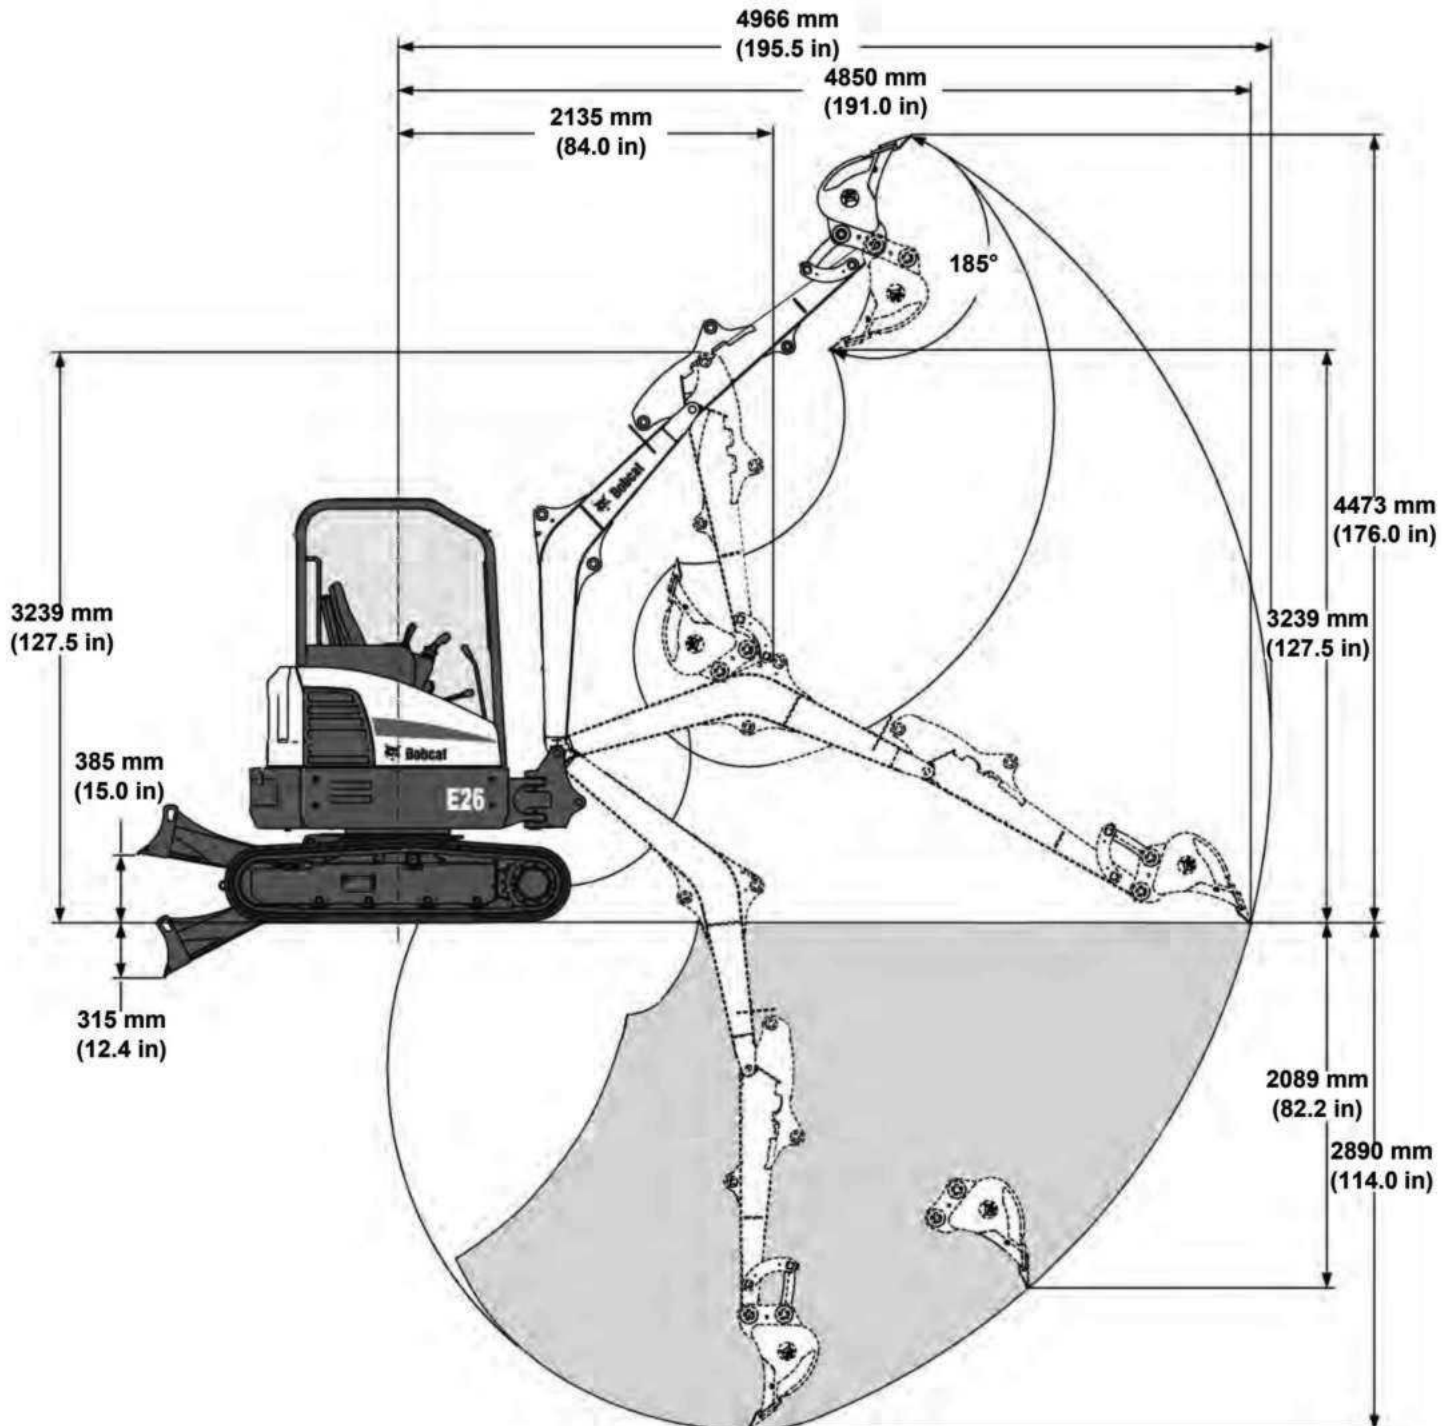
Dealer Copy -- Not for Resale

EM7546

(E26) EXCAVATOR SPECIFICATIONS (CONT'D)

Machine Dimensions (Long Arm) (Cont'd)

- Where applicable, specification conform to SAE or ISO standards and are subject to change without notice.



EM7547

Dealer Copy -- Not for Resale

(E26) EXCAVATOR SPECIFICATIONS (CONT'D)

Performance

Operating weight (canopy w/ rubber tracks, counterweight and standard bucket)	2570 kg (5666 lb)
If equipped with the following, add:	Cab w/ Heater, add 130 kg (287 lb); Cab w/ HVAC, add 149 kg (328 lb); Long Arm, add 10 kg (22 lb) Additional Counterweight, add 183 kg (403 lb)
Travel Speed (Low / High)	2,4 km/h / 4,5 km/h (1.5 mph / 2.8 mph)
Digging Force (per ISO 6015)	
With Standard Arm	Arm - 15800 N (3552 lb) Bucket - 22200 N (4991 lb)
With Long Arm	Arm - 13200 N (2967 lb) Bucket - 22200 N (4991 lb)

Controls

Steering	Two hand levers (optional foot pedals)
Hydraulics	Two hand operated levers (joysticks) control boom, bucket, arm and upperstructure slew
Blade	Hand lever
Two Speed	Switch on blade lever
Boom Swing	Electric switch in left joystick
Auxiliary Hydraulics	Electric switch in right joystick
Auxiliary Pressure Release	Electric switch in right joystick
Engine	Engine speed control dial with auto idle feature, key type start switch
Starting Aid	Glow Plugs - activated by key switch
Brakes Travel Service and Parking Slew Service Holding	Hydraulic lock in motor circuit Hydraulic lock on motor Spring applied - hydraulic release

Dealer Copy -- Not for Resale

(E26) EXCAVATOR SPECIFICATIONS (CONT'D)**Engine (E26 S/N B33211001 & Above)**

Make / Model	Kubota V1505-E4B-BCZ-2 Tier 4
Fuel / Cooling	Diesel NO.2-D / Liquid
Horsepower (SAE Net) @ 2400 rpm	18,5 kW (24.8 hp)
Torque @ 2100 rpm (SAE)	86,4 N•m (63.7 ft-lb)
Number Of Cylinders	4
Displacement	1,498 L (91.41 in³)
Bore / Stroke	78 x 78,4 mm (2.99 x 2.90 in)
Lubrication	Forced Lubrication / Cartridge type
Crankcase Ventilation	Closed breathing
Air Cleaner	Dual dry replacement paper elements
Ignition	Diesel-Compression
Low Idle Speed	1100 ± 50 rpm
High Idle Speed	2500 max rpm
Engine Coolant	Propylene Glycol / water mixture (53% PG / 47% water)

Engine (E26 S/N AJRY11001 & Above)

Make / Model	Kubota V1505-E3B-BCZ-2 Interim Tier 4
Fuel / Cooling	Diesel NO.2-D / Liquid
Horsepower (SAE Net) @ 2400 rpm	20,1 kW (27 hp)
Torque @ 2100 rpm (SAE)	93,9 N•m (69.3 ft-lb)
Number Of Cylinders	4
Displacement	1,498 L (91.41 in³)
Bore / Stroke	78 x 78,4 mm (2.99 x 2.90 in)
Lubrication	Forced Lubrication / Cartridge type
Crankcase Ventilation	Closed breathing
Air Cleaner	Dual dry replacement paper elements
Ignition	Diesel-Compression
Low Idle Speed	1000 ± 50 rpm
High Idle Speed	2500 max rpm
Engine Coolant	Propylene Glycol / water mixture (53% PG / 47% water)

(E26) EXCAVATOR SPECIFICATIONS (CONT'D)**Hydraulic System**

Pump Type	Engine driven, dual outlet, variable displacement, load sensing, torque limited, piston pump with gear pumps
Pump Capacity	
Piston Pump	2 x 28,8 L/minute (2 x 7.6 U.S. gpm)
Gear Pump - 1	18,4 L/min (4.9 U.S. gpm)
Gear Pump - 2	6,2 L/min (1.6 U.S. gpm)
Auxiliary Flow	47,2 L/min (12.47 U.S. gpm)
Hydraulic Filter	Full flow replaceable, 3 micron synthetic media element
Control Valve	10 spool, parallel series type, open center.
Fluid Type	Bobcat Fluid, Hydraulic / Hydrostatic 6903117 - (2.5 U.S. gal) 6903118 - (5 U.S. gal) 6903119 - (55 U.S. gal)
System Relief Pressure	
Slew relief pressure	19098 kPa (191 bar) (2770 psi)
Blade, Boom Swing	20595 kPa (206 bar) (2987 psi)
Boom, Arm, Bucket, Travel	23994 kPa (240 bar) (3480 psi)
Joystick Control Pressure	3199 kPa (32 bar) (464 psi)
Auxiliary Relief	17995 kPa (180 bar) (2610 psi)
Arm Port Relief Base And Rod End	28992 kPa (290 bar) (4205 psi)
Boom Port Relief Base And Rod End	28992 kPa (290 bar) (4205 psi)
Bucket Port Relief Base And Rod End	25993 kPa (260 bar) (3770 psi)
Blade Port Relief Base End	26993 kPa (270 bar) (3915 psi)
Main Hydraulic Filter Bypass	345 kPa (3,4 bar) (50 psi)
Case Drain	124 - 159 kPa (1,2 - 1,6 bar) (18 - 23 psi)

Dealer Copy -- Not for Resale

(E26) EXCAVATOR SPECIFICATIONS (CONT'D)

Hydraulic Cylinders

Cylinder	Bore	Rod	Stroke
Boom (cushion up)	69,9 mm (2.75 in)	41,3 mm (1.63 in)	546,1 mm (21.5 in)
Arm (cushion retract / extend)	69,9 mm (2.75 in)	41,3 mm (1.63 in)	492,3 mm (19.4 in)
Bucket	57,2 mm (2.25 in)	31,8 mm (1.25 in)	445,0 mm (17.52 in)
Boom Swing	69,9 mm (2.75 in)	38,1 mm (1.50 in)	385,3 mm (15.17 in)
Blade	82.6 mm (3.25 in)	44,5 mm (1.75 in)	145,0 mm (5.71 in)

Hydraulic Cycle Times

Bucket Curl	2,45 seconds
Bucket Dump	1,66 seconds
Arm Retract	2,55 seconds
Arm Extend	1,77 seconds
Boom Raise	3,6 seconds
Boom Lower	4,33 seconds
Boom Swing Left (60°)	3,38 seconds
Boom Swing Right (60°)	4,81 seconds
Blade Raise	1,79 seconds
Blade Lower	2,54 seconds

Electrical

Starting Aid	Glow Plugs
Alternator	12 volt, 90 Amp open frame w/ internal regulator
Battery	12 volt - 530 CCA @ -18°C (0°F)
Starter	12 volt; gear reduction 2,0 kw (2.7 hp)
Instrumentation	Fuel gauge, audible alarm, visual warning for engine functions and hourmeter
Lights	37.5 watt (2)

Drive System

Final Drive	Each track is driven by hydrostatic axial piston motor
Drive Reduction	41,9:1 two stage planetary
Gradeability	30*
Brakes	Hydraulic lock on motor

(E26) EXCAVATOR SPECIFICATIONS (CONT'D)

Slew System

Slew Drive	Axial piston connected to a planetary drive
Slew Circle	Single row shear type ball bearings with internal gear
Gear Reduction	21.5:1
Brake	Spring applied, pressure released
Slew Speed	8,9 rpm

Undercarriage

Crawler Track Design	Sealed track rollers with boxed section track roller frame, grease type track adjuster with shock absorbing recoil spring
Width of crawler	1520 mm (59.8 in)

Capacities

Fuel Tank	34,6 L (9.14 U.S. gal)
Hydraulic Reservoir Only (Center of Sight Glass)	Tank Cap. 14,7 L (3.88 U.S. gal)
Hydraulic System (with Reservoir)	25,0 L (6.60 U.S. gal)
Cooling System	6,2L (1.64 U.S. gal)
Engine Oil and Filter	6,0 L (6.34 qt)
Final Drive (each)	0,6 L (0.63 qt)

Tracks

Type	Rubber
Width	300 mm (11.8 in)
Number Of Shoes	Single Assembly
Number of Track Rollers (per side)	4

Ground Pressure

Type	Rubber
Standard Arm	25,6 kPa (0,256 bar) (3.71 psi)
With long arm	25,7 kPa (0,257 bar) (3.73 psi)
With CTW	27,3 kPa (0,273 bar) (3.96 psi)
With CTW and long arm	27,4 kPa (0,274 bar) (3.97 psi)

Dealer Copy -- Not for Resale



Bobcat®

WARRANTY

WARRANTY179

Dealer Copy -- Not for Resale



Bobcat®